

***lenovo***

**Lenovo A2010-a**

**Manual de usuario V1.0**

## Lo básico

Antes de usar esta información y el producto al que hace referencia, asegúrese de leer lo siguiente:

- *Guía de inicio rápido*
- *Aviso reglamentario*
- [Apéndice](#)

La *Guía de inicio rápido* y el *Aviso reglamentario* se cargaron al sitio web en <http://support.lenovo.com>.


### Especificaciones técnicas

En esta sección encontrará una lista de las especificaciones técnicas solo sobre las comunicaciones inalámbricas. Si desea ver un lista completa de las especificaciones técnicas de su teléfono, visite <http://suport.lenovo.com>.

<b>Datos</b>	LTE/WCDMA/GSM <b><i>Nota: En algunos países la banda LTE no está disponible. Para saber si su teléfono funciona con redes LTE en su país, póngase en contacto con su operador telefónico.</i></b>
<b>WLAN</b>	WLAN 802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.0
<b>GPS</b>	Compatible

### Pantalla de inicio


La pantalla de inicio es el punto de partida para usar su teléfono. Para su conveniencia, la pantalla de inicio ya está configurada con algunas aplicaciones y widgets útiles.

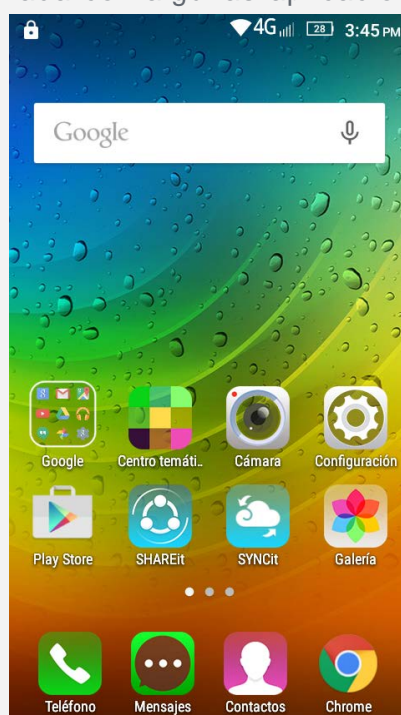

***Nota: Las funciones de su teléfono y la pantalla de inicio pueden ser diferentes según la ubicación, el idioma, el operador telefónico y el modelo.***

[Usar el modo de edición](#)

En el modo de edición, puede cambiar el modo predeterminado, agregar y mover widgets o aplicaciones, crear carpetas de aplicaciones y desinstalar aplicaciones.

1. Presione el botón de Menú o mantenga presionado en cualquier parte de la pantalla de inicio para acceder rápidamente al modo de edición.
2. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para cambiar la pantalla predeterminada, mantenga presionada una pantalla hasta que resalte, arrástrela a la primera pantalla y suéltela.
  - Para agregar un widget en la pantalla de inicio, deslice el widget hacia la izquierda o la derecha, manténgalo presionado hasta que resalte, arrástrelo hasta el lugar donde desee ubicarlo y luego suéltelo.
  - Para mover un widget o una aplicación, mantenga presionado el widget o la aplicación hasta que su icono se agrande levemente, arrástrelo hasta el lugar donde desee ubicarlo y luego suéltelo.
  - Para crear una carpeta de aplicaciones, mantenga presionada la aplicación hasta que su icono se agrande levemente y luego arrástrelo sobre otra aplicación.
  - Para desinstalar una aplicación, mantenga presionada la aplicación, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y deje caer la aplicación sobre .





**Nota: Las aplicaciones del sistema no se pueden desinstalar.**

### Cambiar el papel tapiz

1. Presione el botón de Menú y luego pulse **FONDOS DE PANTALLA**.
  - Parta utilizar un fondo de pantalla, pulse la miniatura del fondo de pantalla y luego pulse **Establecer como fondo de pantalla**.
2. Establecer una imagen como fondo de pantalla.
  - Para establecer una imagen como fondo de pantalla, pulse **Galería**, seleccione la imagen que desea utilizar y presione el botón de Menú, toque **Establecer imagen como > Fondo de pantalla > Establecer como fondo de pantalla**.

### Botones de pantalla

Hay tres botones en su teléfono.

- **Botón de inicio:** Pulse  para volver a la pantalla de inicio predeterminada. Después puede realizar las siguientes acciones:
  - Haga doble clic en el botón de inicio para ver las aplicaciones que se están ejecutando.
  - Pulse una aplicación para abrirla.
  - Pulse  para detener la ejecución de la aplicación.
  - Mantenga presionado el botón de inicio para abrir la aplicación Búsqueda de Google.
- **Botón de menú:** Pulse  para mostrar las opciones del menú.
- **Botón de retroceso:** Pulse  para regresar a la página anterior o salir de la aplicación actual.

### Bloqueo de pantalla



Cuando su teléfono está encendido, presione el botón de Encendido/Apagado para bloquear la pantalla manualmente. Presione nuevamente el botón de Encendido/Apagado para mostrar la pantalla de bloqueo y luego deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearla.

**Nota: Deslizar el dedo es el método predeterminado para desbloquear la pantalla. Para**

*cambiar su bloqueo de pantalla, consulte “Configuración de un bloqueo de pantalla” en Configuración.*

## Notificaciones y configuración rápida


El panel de notificaciones (vea la imagen) le informa sobre las llamadas perdidas, los nuevos mensajes y las actividades en progreso como la descarga de archivos. El panel de configuración rápida (vea la imagen) le permite acceder a la configuración frecuentemente usada como la opción para activar o desactivar la conexión WLAN.

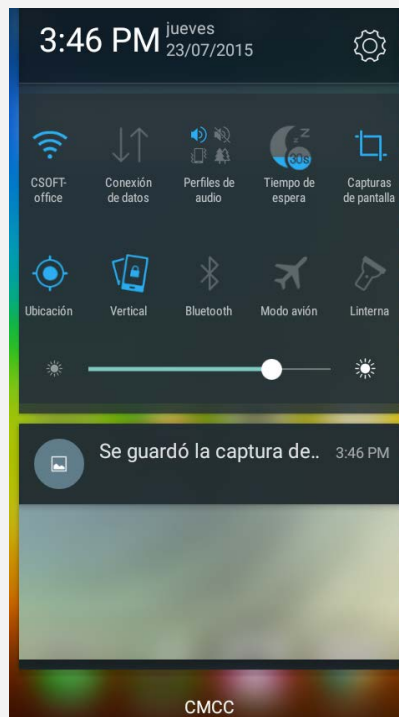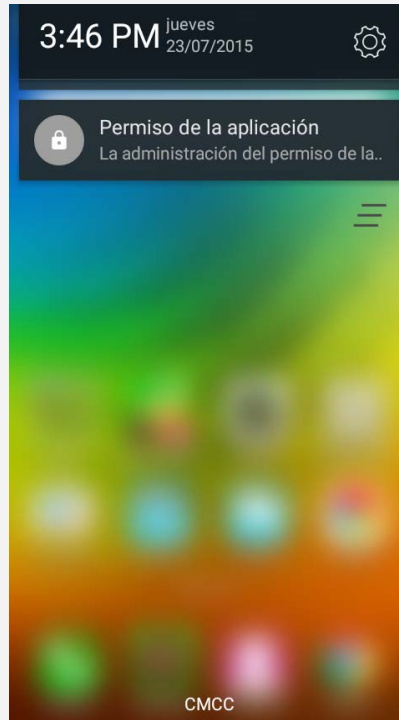

Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Para ver las notificaciones, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla con un solo dedo.
- Para cerrar las notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla con un solo dedo.
- Para descartar una notificación, coloque el dedo sobre la notificación y deslice hacia la

izquierda o la derecha.

- Para descartar todas las notificaciones, pulse  en la parte inferior del panel de notificaciones.
- Para abrir la configuración rápida, deslice hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla con un solo dedo.
- Para cerrar la configuración rápida, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla con un solo dedo.

## Conexión USB

Cuando conecta el teléfono a una computadora con un cable USB, el panel de notificaciones le indica “Conexión USB a la computadora”. Puede pulsar la notificación y luego seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Dispositivo multimedia (MTP):** Seleccione este modo si desea transferir archivos de medios como fotos, videos y tonos entre su teléfono y la computadora.
- **Cámara (PTP):** Seleccione este modo si desea transferir solo fotos y videos entre su teléfono y la computadora.
- **Depuración por USB (ADB):** Seleccione este modo para activar la depuración. Luego puede usar herramientas, como Idea Tool en la computadora para administrar los datos de su teléfono.



## Realizar una llamada

### Marcar un número manualmente

1. Abra la aplicación **Teléfono**.
2. En el panel del **Teléfono**, pulse **Teléfono** para mostrar el teclado si es necesario.
3. Introduzca el número telefónico que desea marcar y luego pulse .

### Llamar desde el registro de llamadas

1. Abra la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse la pestaña **Llamadas**.
3. Vea todas las llamadas perdidas, salientes y recibidas, y luego pulse la entrada a la que desea llamar.

### Llamar a un contacto

1. Abra la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse la pestaña **Contactos**.
3. Ubique el contacto al que desea llamar y luego pulse el nombre del contacto para mostrar los detalles de contacto.
4. Pulse el número de teléfono que desea marcar.



## Recibir llamadas

### Contestar o rechazar una llamada

Cuando recibe una llamada con la pantalla desbloqueada, aparece la notificación de llamada entrante. Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón **Contestar** para contestar la llamada.
- Haga clic en el botón **Rechazar** para rechazar la llamada.

Cuando recibe una llamada con la pantalla bloqueada, aparece la pantalla de llamada entrante. Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Arrastre la imagen de contacto a  para contestar la llamada.
- Arrastre la imagen de contacto a  para rechazar la llamada.

### Silenciar una llamada


Puede silenciar una llamada de las siguientes maneras:

- Presione el botón para subir el volumen o el botón para bajar el volumen.
- Presione el botón de Encendido/Apagado.

## Opciones durante una llamada

Cuando está en una llamada, las siguientes opciones están disponibles en la pantalla:


- **Grabar**: inicia o detiene la grabación de la llamada.
- **Teclado telefónico**: muestra o esconde el teclado telefónico.
- **Altavoz**: enciende o apaga el altavoz.
- **Agreg. Llam.**: muestra el teclado telefónico para que pueda llamar a otra persona.
- **Silenciar**: enciende o apaga el micrófono.
- **Retener/No retener**: pone la llamada actual en espera o reanuda la llamada.

- : finaliza la llamada.

Además, puede presionar el botón de volumen para subir o bajar el volumen.

## Usar el registro de llamadas

El registro de llamadas contiene todas las entradas de llamadas perdidas, salientes y recibidas. Puede pulsar el nombre de un contacto para realizar una llamada rápidamente.

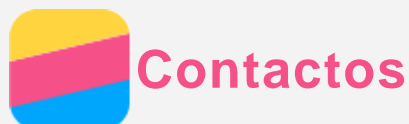

## Crear un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Pulse **+**.
3. Seleccione el USIM o el contacto telefónico.
4. Ingrese la información de contacto.
5. Pulse **✓** para guardar.

## Buscar un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
  - Deslícese hacia arriba o hacia abajo por la lista de Contactos para ubicar el contacto deseado.  
**Sugerencia: La lista de contactos tiene un índice al costado para ayudarlo a navegar rápidamente. Pulse una letra para saltar a una sección.**
  - Pulse el cuadro de búsqueda e introduzca las primeras letras del nombre o número de contacto.

## Eliminar un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Presione el botón de menú y pulse **Eliminar**.

## Importar/exportar contactos



1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Presione el botón de menú y pulse **Importar/exportar**.
3. Seleccione el USIM o el almacenamiento del teléfono de donde copiará contactos y pulse **SIGUIENTE**.
4. Seleccione el USIM o el almacenamiento del teléfono en el que copiará contactos y pulse **SIGUIENTE**.
5. Presione uno o varios archivos y pulse **Aceptar**.





## Enviar un mensaje


Puede usar la aplicación **Mensajes** para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia.

1. Abra la aplicación **Mensajes**.
2. Pulse **+**.
3. Pulse el cuadro de texto del destinatario y luego ingrese el nombre de contacto o el número de teléfono. Los contactos coincidentes se muestran a medida que usted escribe. Seleccione un contacto.  
O bien, pulse **+** para agregar más destinatarios.
4. Pulse el cuadro de texto del mensaje y luego ingrese un mensaje.  
**Sugerencia: Si desea enviar un mensaje multimedia, pulse  para seleccionar un objeto multimedia como una imagen o un videoclip y, posteriormente, adjunte el objeto multimedia deseado al mensaje.**
5. Pulse .

## Buscar un mensaje

1. Abra la aplicación **Mensajes**.
2. Presione el botón de menú, pulse **Buscar** e introduzca el nombre o número del contacto (completo o parte de él) en el cuadro de texto de búsqueda.


## Eliminar mensajes







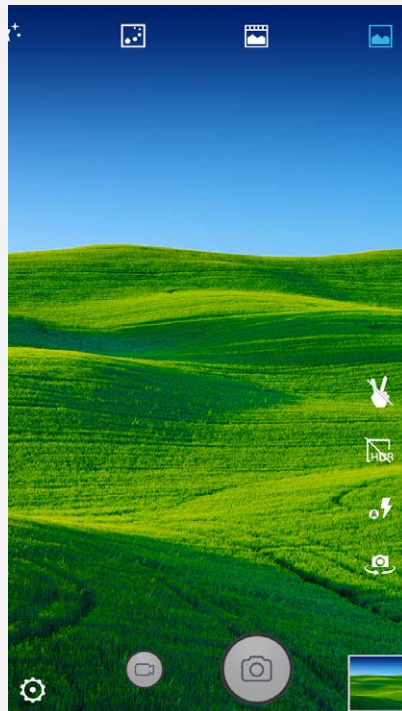

1. Abra la aplicación **Mensajes**.
2. En la lista de cadenas de mensajes, pulse sobre un nombre de contacto o un número de teléfono para ver la cadena de conversación.
3. Presione el botón de menú y pulse **Seleccionar mensaje**.  
Seleccione varios mensajes que desee eliminar y pulse .

# Cámara

## Lo básico sobre la cámara

Puede utilizar la aplicación **Cámara** para tomar fotos y grabar videos.



- Pulse  para tomar una foto.
- Pulse  para grabar un video.
- Pulse la miniatura de la foto o del video para verlos en la aplicación **Galería**. Para obtener más información, consulte [Galería](#).
- Pulse   etc., para elegir un modo de captura.
- Pulse  para elegir un modo de flash.
- Pulse  para usar HDR (Alto rango dinámico).
- Pulse  para cambiar la cámara frontal a la cámara posterior y viceversa.
- Pulse  para establecer las otras opciones de configuración de la cámara.

## Hacer una captura de pantalla



Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.

De manera predeterminada, las capturas de pantalla se guardan en la memoria interna de su teléfono. Para ver las capturas de pantalla, realice una de las siguientes acciones:


- Abra la aplicación **Galería** y busque el álbum **Capturas de pantalla**.
- Abra la aplicación **Gestor de archivos** y vaya a la carpeta **Almacenamiento del teléfono** > **Pictures** > **Screenshots**.




## Ver fotos y videos

1. Abra la aplicación **Galería**.
2. Pulse un álbum.  
De manera predeterminada, las fotos y los videos se agrupan por álbum. Si desea ver fotos o videos en una vista de escala de tiempo, pulse  y seleccione **Fecha** o **Ubicación**.
3. Pulse una foto o un video para verlos en modo de pantalla completa.
4. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para ver la foto o el video anteriores o ver los siguientes, deslice el dedo rápidamente hacia la izquierda o la derecha.
  - Para acercar o alejar una foto, amplíela o redúzcala. Al acercar una foto, puede arrastrarla para ver otras partes de esta.
  - Para ver un video, pulse .

## Compartir fotos y videos

Al ver una foto o un video, pulse  y seleccione un canal para compartirlo, como **Mensajes** o **Bluetooth** para compartir la foto o el video con otras personas.

Si desea compartir varias fotos y videos al mismo tiempo, realice todas las siguientes acciones:

1. Abra la aplicación **Galería**.
2. En un álbum o grupo de escala de tiempo, mantenga presionados la foto o el video que desea compartir hasta que estén seleccionados.
3. Pulse más elementos.
4. Pulse  y luego seleccione un canal para compartir.

## Eliminar fotos y videos

Al ver una foto o un video, presione el botón de menú y pulse **Eliminar** para eliminar la foto o el video.

Si desea eliminar varias fotos y videos al mismo tiempo, realice todas las siguientes acciones:

1. Abra la aplicación **Galería**.
2. En un álbum o grupo de escala de tiempo, mantenga presionados la foto o el video que desea eliminar hasta que estén seleccionados.
3. Pulse más elementos.
4. Presione el botón de menú y pulse **Eliminar** para eliminar las fotos o los videos.



## Conexión WLAN

1. Vaya a **Configuración > WLAN**.
2. Pulse el conmutador **WLAN** para encenderlo.
3. Si es necesario, presione el botón de menú, seleccione **Actualizar** para buscar zonas WLAN disponibles.

**Nota: Debe disponer de zonas WLAN válidas para conectarse.**

4. Pulse una zona WLAN de la lista para conectarse a Internet.

**Nota: Cuando acceda a un enlace seguro, debe ingresar el nombre de inicio de sesión y la contraseña.**

## Conexión de datos

1. Vaya a **Configuración > Uso de datos > SIM1** (o **SIM2**).
2. Pulse el conmutador **Datos móviles** para encenderlo.

**Nota: Necesita una tarjeta SIM válida con servicio de datos. Si no dispone de una tarjeta SIM, póngase en contacto con su operador telefónico.**

## Configurar una conexión

Puede usar una **Zona WLAN** para compartir una conexión a Internet con otro teléfono u otros dispositivos.

1. Vaya a **Configuración > Más > Anclaje a red y zona portátil**.
2. Pulse el conmutador **Zona WLAN** para encenderlo.
3. Si es la primera vez que enciende la zona WLAN, pulse **Configurar la zona WLAN** para ver o cambiar la información de configuración de la conexión WLAN.

**Nota: Para que sus amigos puedan conectarse a su red, debe brindarles la ID de seguridad de la red y la contraseña.**



Si su teléfono está conectado a una WLAN o una red móvil, puede utilizar la aplicación **Chrome** para navegar por Internet. Para obtener más información sobre cómo conectarse a una WLAN o una red móvil, consulte [Red](#).

## Visitar sitios web

1. Abra la aplicación **Chrome**.
2. Pulse el cuadro de dirección, ingrese la dirección de un sitio web o sus palabras clave de búsqueda, y luego pulse

**Sugerencia:** *No necesita introducir una dirección de sitio web completa con “http://” para acceder al sitio. Por ejemplo, para visitar <http://www.lenovo.com>, introduzca “[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)” en el cuadro de dirección y pulse Ir.*


3. Al visualizar una página web, realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Presione el botón de menú y pulse
  - Presione el botón de retroceso para volver a la página web anterior.
  - Presione el botón de menú y pulse
  - Mantenga presionada una imagen en la página web y luego pulse **Guardar imagen** para guardar la imagen en la memoria interna de su teléfono.

## Agregar un marcador

Al ver una página web que desea marcar, primero presione el botón de menú, después pulse , posteriormente edite los detalles del marcador y finalmente pulse **Guardar**. La siguiente vez que abra la aplicación **Chrome**, presione el botón de menú, y luego pulse para acceder rápidamente a la página web.

## Borrar el historial de navegación

1. Abra la aplicación **Chrome**.
2. Presione el botón de Menú y luego pulse **Historial**.
3. Pulse **BORRAR DATOS DE NAVEGACIÓN**.

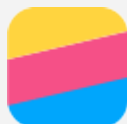

# Configuración

## Configurar fecha y hora

1. Vaya a **Configuración > Fecha y hora**.
2. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
  - Para usar la fecha y hora de la red, pulse **Fecha y hora automáticas** y seleccione **Usar hora proporcionada por la red**.
  - Para configurar la fecha y la hora manualmente, pulse **Fecha y hora automáticas** y seleccione **desactivado**, después pulse **Establecer fecha** y **Establecer la hora**.
  - Para usar la zona horaria de la red, marque la casilla de verificación **Zona horaria automática**.
  - Para configurar la zona horaria en forma manual, desmarque la casilla de verificación **Zona horaria automática**, pulse **Seleccionar zona horaria**, y luego elija la zona horaria.
  - Para alternar entre los formatos de 24 y 12 horas, marque o desmarque la casilla de verificación **Usar formato de 24 hs**.
  - Para elegir el formato de visualización de la fecha, pulse **Elegir el formato de fecha**.

## Configurar el idioma

1. Vaya a **Configuración > Teclado e idioma > Idioma**.
2. Seleccione el idioma de visualización que desea utilizar.

## Configurar el método de entrada

1. Vaya a **Configuración > Teclado e idioma > Teclado actual**.
2. Seleccione el método de entrada que desea utilizar como predeterminado.

## Configurar un bloqueo de pantalla

Vaya a **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla** para seleccionar una opción de bloqueo de pantalla y configurar el bloqueo de pantalla.

## Habilitar instalación de aplicaciones

Antes de instalar las aplicaciones que descargó de fuentes desconocidas, realice todas estas acciones:

1. Vaya a **Configuración > Seguridad**.
2. Marque la casilla de verificación **Fuentes desconocidas**.

## Configurar el tono de llamada

Puede definir el tono de llamada predeterminado para las llamadas entrantes y las notificaciones. Además, puede ajustar el volumen para cada tipo de sonido.

Vaya a **Configuración > Sonido/notificaciones > **.

Puede definir el tono de llamada predeterminado para los mensajes.

Vaya a la aplicación Mensaje y presione el botón de menú, después vaya a **Configuración > Notificaciones > Sonido**.

## Restablecer valores de fábrica

1. Vaya a **Ajustes > Copia de seguridad y restablecer > Restablecer valores de fábrica.**
2. Pulse **RESTABLECER DISPOSITIVO >ELIMINAR TODO.**

# Apéndice

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo.

## Información sobre seguridad importante

### Manipulación

#### **Manipule el teléfono Lenovo con cuidado.**

No lo deje caer, no doble ni perforo el teléfono Lenovo; no le inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre este. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

#### **Evite que el teléfono Lenovo y el adaptador se mojen.**

No sumerja el teléfono Lenovo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda impregnarse con agua u otros líquidos.

### Reparación

No desarme ni modifique el teléfono Lenovo. El teléfono Lenovo es una unidad sellada. No hay piezas interiores que el usuario final pueda reparar. Un técnico o un servicio de reparaciones autorizados por Lenovo debe realizar todas las reparaciones internas. Intentar abrir o modificar el teléfono Lenovo anulará la garantía.

La pantalla del teléfono Lenovo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el teléfono Lenovo se deja caer sobre una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se astilla o agrieta, no toque el vidrio roto, ni intente sacarlo del teléfono Lenovo. Deje de usar el teléfono Lenovo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

### Carga

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para recargar la batería interna del teléfono Lenovo de manera segura.

Método de carga	Pantalla encendida	Pantalla apagada
adaptador CA	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.	Compatible
Conexión USB entre el conector de entrada CC del teléfono Lenovo y un conector USB en una computadora personal u otro dispositivo que cumpla con los estándares de USB 2.0.	Compatible, pero compensará el consumo de energía y la batería se cargará de forma más lenta que lo normal.	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.

#### **Notas:**

Pantalla encendida: Dispositivo encendido

Pantalla apagada: Dispositivo apagado o en modo de pantalla bloqueada

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo que se carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo que se carga si se presenta alguna de estas situaciones:

- El dispositivo que se carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.



- El dispositivo que se carga muestra señales de daño físico.
- Desea limpiar el dispositivo de carga.

Lenovo no es responsable del rendimiento o la seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de alimentación de CA y baterías aprobadas por Lenovo.

**NOTA: El adaptador debe instalarse cerca del equipo y se debe poder acceder a este de manera sencilla. Los usuarios deben usar la conexión a interfaces de USB con la versión USB 2.0 o posterior.**

### Distracciones

Tenga cuidado cuando use el teléfono Lenovo en un vehículo motorizado o en una bicicleta. Siempre anteponga su seguridad y la de los demás. Respete la ley. Las leyes y normas locales podrían controlar cómo usar los dispositivos electrónicos móviles, como el teléfono Lenovo, mientras conduce un vehículo motorizado o una bicicleta.

### Riesgo de asfixia

Mantenga el teléfono Lenovo y sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños. El teléfono Lenovo contiene piezas pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia en niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o si es arrojada contra una superficie dura.

### Entornos explosivos

No cargue ni utilice el teléfono Lenovo en áreas con entornos posiblemente explosivos, como un área de abastecimiento de combustible o áreas donde el aire contiene sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvos metálicos). Respete todas las señales e instrucciones.

### Interferencia por radiofrecuencia

Respete las señales y notificaciones que prohíben o restringen el uso de teléfonos móviles (por ejemplo, en centros de atención médica o áreas donde se producen explosiones). Aunque el teléfono Lenovo está diseñado, probado y fabricado para cumplir con las reglamentaciones que rigen las emisiones de radiofrecuencia, dichas emisiones del teléfono Lenovo pueden afectar negativamente la operación de otros equipos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Apague el teléfono Lenovo o use el modo avión para desactivar los transmisores inalámbricos del teléfono Lenovo cuando se prohíba su uso, por ejemplo, al viajar en avión o cuando las autoridades le soliciten que lo haga.

### Dispositivos médicos

El teléfono Lenovo contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir en los marcapasos u otros dispositivos médicos. Si utiliza un marcapasos, mantenga una separación de al menos 15 cm (6 pulgadas) entre este y el teléfono Lenovo. Si sospecha que el teléfono Lenovo está interfiriendo con su marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, deje de usar el teléfono Lenovo y consulte con su médico para obtener información específica con respecto a su dispositivo médico.

## Información importante sobre manipulación

### Limpieza

Limpie el teléfono Lenovo inmediatamente si este entra en contacto con cualquier elemento que pueda mancharlo, como suciedad, tinta, maquillaje o lociones. Para limpiarlo, proceda

de la siguiente manera:

- Desconecte todos los cables y apague el teléfono Lenovo (mantenga presionado el botón de Suspensión/Reactivación y luego deslice el control deslizante en pantalla).
- Utilice un paño suave sin pelusa.
- Evite que los orificios se humedezcan.
- No utilice productos de limpieza ni aire comprimido.

### Temperatura de funcionamiento

Tenga presente el calor que genera el teléfono Lenovo. Cuando utilice el teléfono Lenovo, manténgalo alejado de entornos calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción eléctrica, o para cocinar. Utilice el teléfono Lenovo únicamente en un rango de temperatura de entre -10°C y 35°C para evitar dañarlo.

Cuando el teléfono Lenovo está encendido o la batería se está cargando, algunas partes podrían calentarse. La temperatura que alcanzan depende de la cantidad de actividad de sistema y del nivel de carga de la batería. El contacto prolongado con su cuerpo, incluso a través de la ropa, puede producir molestias o quemaduras en la piel. Evite que cualquier sección caliente del teléfono Lenovo entre en contacto con sus manos, su regazo o cualquier otra parte de su cuerpo durante un período prolongado.

### Protección de sus datos y software

No elimine archivos desconocidos ni cambie el nombre de archivos o directorios que no fueron creados por usted; de lo contrario, el software del teléfono Lenovo podría no funcionar.

Tenga en cuenta que acceder a recursos de red puede hacer que el teléfono Lenovo se vuelva vulnerable frente a virus de computadora, piratas informáticos, spyware y otras actividades maliciosas que podrían dañar el teléfono Lenovo, el software o los datos. Es responsabilidad del usuario garantizar que tiene protección adecuada en forma de cortafuegos, software de antivirus y software anti-spyware, así como también mantener este software actualizado.

Mantenga alejados del teléfono Lenovo los dispositivos eléctricos, como ventilador eléctrico, radio, altavoces de alta potencia, aire acondicionado y horno microondas. Los fuertes campos magnéticos generados por los dispositivos eléctricos pueden dañar la pantalla y los datos del teléfono Lenovo.