

lenovo

Lenovo A369i

Guía de inicio rápido v1.0



Para software Android 4.2.

Lea cuidadosamente esta guía antes de usar su teléfono.

Conocer más

Para obtener más información acerca de las funciones del teléfono móvil Lenovo Normas regulatorias y otros manuales útiles, visite <http://support.lenovo.com/>.

Cómo obtener asistencia

Para obtener asistencia sobre el servicio de red y facturación, póngase en contacto con su operador de red inalámbrica. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar su dispositivo, visite <http://support.lenovo.com/>.

Aviso legal

Lenovo y el logo de Lenovo son marcas comerciales de Lenovo en Estados Unidos, otros países o ambos.

Otros nombres de servicio, empresa o producto pueden ser marcas comerciales o marcas de servicios de terceros.

Primera edición (Agosto de 2013)

© Copyright Lenovo 2013.

AVISO SOBRE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS:

si se entregan datos o software en conformidad con una Administración general de servicios (General Services Administration) "GSA", el contrato, el uso, la reproducción o la divulgación están sujetos a las restricciones enumeradas en el Contrato N.º GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



70110608

Impreso en China

Especificaciones técnicas



Modelo y sistema

Modelo: Lenovo A369i

Sistema: Android 4.2



Tamaño y peso

Alto: 124,00 mm

Ancho: 63,98 mm

Profundidad: 11,70 mm

Peso: 120,78 g



CPU y capacidad

CPU: MT6572W Lite Dual-core 1.3 GHz

Capacidad: 4 GB



Cámara

Tipo: CMOS

Píxeles: 2 MP



Alimentación y batería

Batería: 1500 mAh (Batería recargable de ion de litio incorporada)



Pantalla

Tamaño: 4,0 pulgadas (diagonal)

Pantalla: Pantalla táctil

Resolución: 800 × 480

Tipo de LCD: TFT



Comunicación inalámbrica

Bluetooth 3.0

WLAN

WCDMA, GSM, EDGE

- ① Basado en medidas reales.
- ② Debe estar dentro de un rango de 10 metros (30 pies) de distancia de un dispositivo Bluetooth para que se conecte al teléfono.

Primera mirada



- | | | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|---|------------------|
| 1 | Receptor | 2 | Botón de Encendido/Apagado | 3 | Subir el volumen |
| 4 | Bajar el volumen | 5 | Micrófono | 6 | Cámara |
| 7 | Micro USB | 8 | Enchufe de auricular | 9 | Parlante |

Instalar la tarjeta SIM


Debe insertar la tarjeta SIM que le proporcione el operador telefónico para usar servicios de celular. Instale la tarjeta SIM como se indica.



Paso 1. Retire la cubierta posterior.



Paso 2. Levante la batería desde la pequeña abertura en su compartimiento.

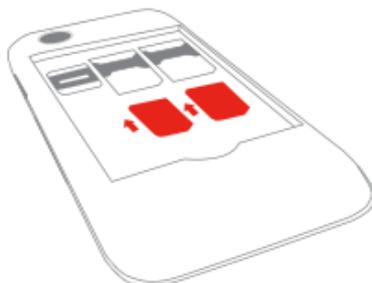


Paso 3. Inserte sus tarjetas SIM en las ranuras con sus contactos metálicos hacia abajo.

ⓘ NO inserte o remueva las tarjetas SIM mientras su teléfono esté encendido. Si lo hace, puede dañar de forma permanente sus tarjetas SIM o teléfono.

Cargar y encender/apagar el teléfono

Cargue la batería como se indica.

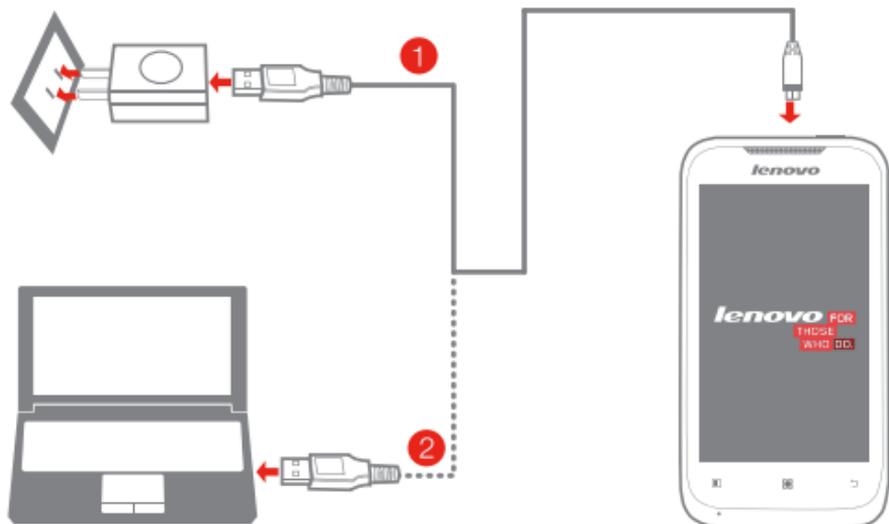

Método 1. Conecte su teléfono a un enchufe usando el cable incluido y el adaptador de energía USB. o


Método 2. Cargue la batería usando una computadora.

 Batería baja

 Completamente cargada

 Cargando

Encender/apagar

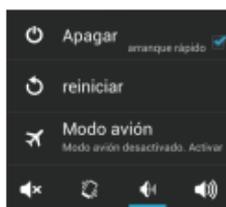

Encender: presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado hasta que aparezca el logo de Lenovo.

Apagar, reiniciar y cambiar de modo: presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado por unos pocos segundos, y pulse Apagar, Reiniciar u otro modo.

 Para obtener más información sobre la seguridad de la batería, consulte la *Guía de información importante sobre el producto.*