

# Manual para el Usuario verykool S5524

---



## **Advertencia**

El no seguir estas simples normas puede ser peligroso e ilegal. Lea por completo la guía del usuario para obtener mayor información.

### **ENCIENDA SU TELÉFONO DONDE SEA SEGURO HACERLO**

No encienda su teléfono cuando el uso de teléfonos inalámbricos esté prohibido, o cuando pueda causar peligro o interferencia.

### **SEGURIDAD EN LA VÍA**

Obedezca todas las leyes de seguridad de la vía. Use siempre ambas manos al conducir.

### **INTERFERENCIA**

Todos los teléfonos inalámbricos son sensibles a la interferencia, la cual puede afectar el funcionamiento.

### **APAGUE SU TELÉFONO EN HOSPITALES**

Cumpla con todas las normas. Apague su teléfono cuando se encuentre cerca de equipos médicos.

### **APAGUE SU TELÉFONO EN AVIONES**

Cumpla con todas las normas. Los dispositivos inalámbricos podrían causarle interferencia a los aviones.

## **APAGUE SU TELÉFONO AL REABASTECER COMBUSTIBLE**

No utilice el teléfono ni en estaciones de reabastecimiento de combustible ni cerca de las mismas. Tampoco utilice su equipo cerca de combustible ni de químicos.

## **UTILICE SU SENTIDO COMÚN**

Sólo el personal calificado puede instalar o reparar este equipo.

## **ACCESORIOS Y PILAS**

Utilice sólo los accesorios y pilas apropiados. No conecte su teléfono a productos que no sean compatibles.

## **RESISTENCIA AL AGUA**

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

## **COPIAS DE RESPALDO**

Recuerde realizar copias de respaldo o mantenga un registro escrito de toda la información importante que se encuentra almacenada en su teléfono.

## **CÓMO CONECTARSE CON OTROS DISPOSITIVOS**


Antes de conectar su teléfono con cualquier dispositivo externo, lea la guía del usuario para obtener instrucciones

detalladas con respecto a la seguridad. No conecte su teléfono a productos que no sean compatibles.


## Su Teléfono

El aspecto del teléfono es el mismo que aparece en la imagen de abajo, dichas imágenes tienen el único propósito de servir como referencia. Es posible que su teléfono sea diferente, por lo que le aconsejamos que tome la información que ve en su equipo como la real.

### Vista Frontal

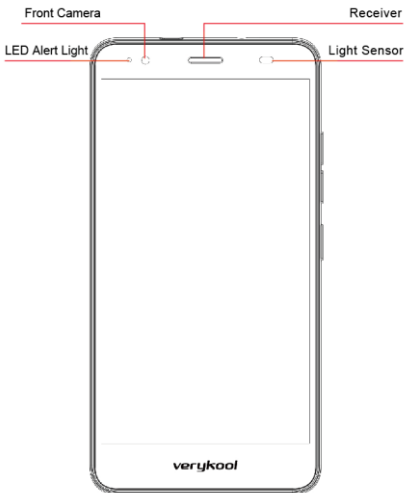

## Vista Posterior

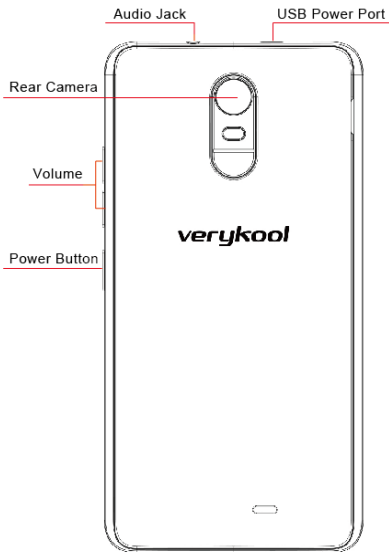

## Descripción del Teclado


Tecla	Descripción
<b>Tecla de Encendido/ Apagado</b>	Oprima por algunos segundos esta tecla para encender el teléfono. En el estatus de encendido, oprima la tecla para bloquear el teclado y la pantalla; oprima la tecla por algunos segundos para mostrar las opciones del teléfono.
<b>Tecla de Menú</b>	Oprima la tecla para entrar en el menú de opciones.
<b>Tecla de Página de Inicio</b>	Oprima la tecla para regresar al modo de reposo. Oprímala por algunos segundos para que aparezca la lista de recientes.
<b>Tecla de Regresar</b>	En el modo de menú, oprima la tecla para regresar al menú principal.
<b>Tecla de Volumen</b>	Para ajustar el volumen del timbre de la recepción de llamadas. Durante una llamada, cuando esté escuchando música o la radio, o se encuentre viendo un video, oprima las teclas para ajustar el volumen.

## Para Comenzar


### Cómo Instalar la Tarjeta de Memoria y la Tarjeta SIM

Cuando establezca un contrato con una red, se le otorgará una tarjeta SIM para que la coloque en su teléfono. La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module, o Módulo de Identidad del Suscriptor según su traducción al español), contiene el número telefónico, los

proyectos de servicio y también puede usarse para guardar los números telefónicos e información personal.

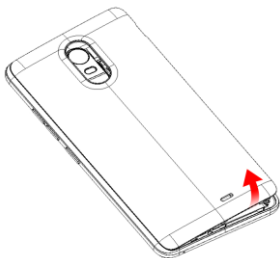




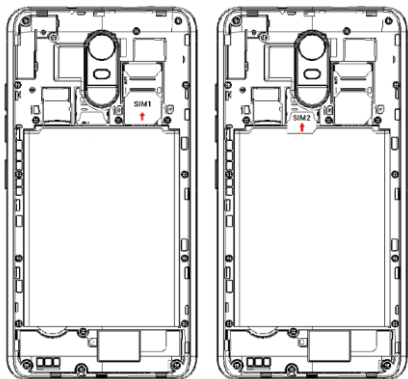

Por favor introduzca la tarjeta SIM de acuerdo a la marca en el teléfono. Asegúrese que la esquina con el corte de la tarjeta SIM y los contactos metálicos vean hacia la dirección correcta. Deslice la tarjeta SIM dentro de la ranura hasta que no pueda moverla más.

La dirección en la que deberá introducir la tarjeta microSD dentro del espacio designado para la misma, se muestra en una etiqueta del teléfono.

**Sugerencia:** Para obtener almacenamiento adicional, introduzca la tarjeta microSD.

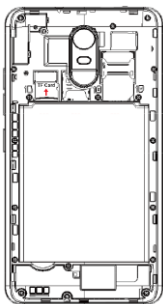

Atención: No doble ni raye la tarjeta SIM, ni permita que la misma entre en contacto con electricidad estática, polvo ni agua.

Mantenga todas las tarjetas SIM lejos del alcance de los niños.

Nota: Mantenga los chips de la tarjeta SIM viendo hacia abajo. Haga que la tarjeta SIM encaje en el espacio destinado para ella.

## **Cómo Retirar la Tarjeta de Memoria y la Tarjeta SIM**

Nota: Si el teléfono está encendido, oprima la Tecla de Encendido/ Apagado durante 3 segundos hasta que llegue a las opciones del teléfono, seleccione **Apagar** y luego presione **OK** para apagar el teléfono. Después retire la pila, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.

No conecte ni retire la tarjeta de memoria en el estado de inicialización, de lo contrario, causará un daño al sistema de archivos.

## Cómo Cargar la Pila

1. Antes de cargar la pila, revise el espacio donde va la pila para asegurarse que la misma se haya instalado adecuadamente.
2. Conecte uno de los lados del cargador en el teléfono.
3. Conecte el otro lado del cargador en la toma de corriente.
4. Comience a cargar el teléfono. Podrá cargarse cuando esté encendido o apagado.
  - En el estatus de encendido, cuando el ícono de la pila en la pantalla comience a girar, significará que se cargó. Cuando el ícono esté completo y deje de girar significará que se finalizó el proceso de carga.
  - En el estatus de apagado, cuando el ícono de la pila en la pantalla comience a girar, significará que se cargó. Cuando el ícono esté completo y deje de girar significará que se terminó el proceso de carga.
5. Desenchufe el cargador de la salida de corriente.
6. Desconecte el cargador y el teléfono.



## Cómo Apagar/ Encender el Teléfono.




Sostenga el botón de encendido/ apagado para encender/ apagar el teléfono.

Sostenga el botón de encendido/ apagado y después toque el botón de encendido/ apagado para apagar el teléfono.

## Cómo Usar la Pantalla Sensible al Tacto

- Oprimiendo: Use el dedo para oprimir la opción deseada y confirmar la selección o iniciar una aplicación.
- Oprimiendo por algunos segundos: Oprima por algunos segundos la pantalla en la interfaz de operación actual, el ícono, o el área de escritura y podrá abrir el menú de opciones en la interfaz actual.
- Deslizando su dedo: Deslice su dedo de manera horizontal o vertical por la pantalla. Por ejemplo, deslice el dedo de manera horizontal por la pantalla en modo de reposo, o en el menú principal, para cambiar la página del menú.
- Arrastrando el objeto con su dedo: Use su dedo y oprímalo por algunos segundos sobre el ítem deseado y arrástrelo a cualquier lado de la pantalla. Por ejemplo, podrá arrastrar el ícono del menú principal a la pantalla en modo de reposo.

## Pantalla de Inicio

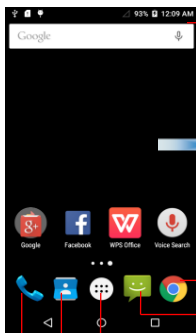

Barra de Estatus del Teléfono y Notificaciones

Deslice su dedo hacia la izquierda o derecha para ver más paneles.

Toque para entrar a la web.

Toque para entrar a mensajería.

Toque para entrar al menú

principal  
Toque para entrar a la interfaz del Operador.

Toque para entrar al teclado

## Barra de Estatus

La barra de estatus mostrará el estatus y las notificaciones de su teléfono. (Las notificaciones se describirán en la próxima página).

Íconos de notificaciones

Íconos de estatus



## Íconos de estatus


Pueda que aparezcan los siguientes íconos de estatus en su pantalla:

Ícono	Descripción	Ícono	Descripción
	Nivel de la señal de la red SIM		El audífono está conectado
	Indica la capacidad de carga de la pila		Bluetooth activado
	Mensajes sin leer		Conectado a Wi-Fi
	Llamadas perdidas		El modo de vuelo está activado
	La alarma está activada		USB conectado

## Cómo Realizar Una Llamada

1. En el modo de reposo o en el menú principal, oprima el ícono de marcar para entrar al panel de marcado, presione los números en la pantalla para introducir el número telefónico.
2. Oprima el ícono de marcado ubicado en la parte inferior

3. Oprima el ícono de finalizar para cancelar la llamada.

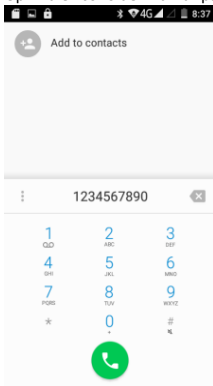



- Necesitará desbloquear el teléfono si el teclado y la pantalla están bloqueados.
- Podrá realizar llamadas por medio del registro de llamadas, contactos y mensajes.
- Durante una llamada, oprima la Tecla de Volumen para ajustar el volumen.
- Su teléfono respalda el marcado inteligente. Cuando introduzca números, el teléfono buscará el contacto correspondiente en la agenda o en el registro de llamadas.



## Cómo Responder una Llamada

Cuando esté recibiendo una llamada, tendrá la opción de:

- Arrastrar el ícono  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastrar el ícono  hacia la izquierda para rechazarla.
- Arrastrar el ícono  hacia arriba para rechazar la llamada con un SMS.

## Servicio de Emergencia

Usted podrá llamar directamente al número del servicio de emergencia sin una tarjeta SIM. Las diferentes redes utilizan números de emergencia diferentes, por favor consulte con su operador de red.

## Métodos de Escritura

Su teléfono posee el método de escritura incluido. En el modo de edición, oprima por algunos segundos "," para que aparezcan las **Opciones de escritura** y pueda configurar los idiomas y el Teclado Android.

### Escritura Alfabética

Oprima el teclado de la pantalla para escribir las letras correspondientes.

### Escritura de Números

Oprima "?123" y podrá escribir los números directamente tocando los íconos de números. Presione por algunos segundos los íconos de

letras con números, o después de oprimir por algunos segundos deslice su dedo por los números que desea colocar.

## Escritura de Símbolos

Oprima "123" para entrar a la lista de símbolos. Toque el símbolo que desea introducir.

Presione "." para que aparezca la lista de símbolos y deslice su dedo hacia el símbolo que desea introducir.

## Pantalla de aplicaciones

En el modo de reposo, oprima el lanzador para entrar a la pantalla de aplicaciones.



Toque para entrar a la bandeja de aplicaciones.



Toque una aplicación para acceder a sus funciones.

## 1. Navegador

Podrá utilizar su teléfono para acceder a los sitios del Protocolo de Aplicación Inalámbrico (WAP, según sus siglas en inglés) y usar los servicios basados en WAP. Para navegar por las páginas WAP, deberá suscribirse al servicio de datos de su proveedor de servicio y realizar las configuraciones más importantes en su teléfono.

Seleccione la lista de sitios web de la pantalla o introduzca en la barra de dirección el URL que desea visitar.

## 2. Juegos

Su teléfono viene con varios juegos incluidos que podrá seleccionar para jugar cuando lo desee.

## 3. Calculadora

La calculadora le permitirá realizar operaciones básicas de cálculo. Deslice la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda y podrá cambiar la calculadora del **Panel básico** al **Panel avanzado** o viceversa.

## 4. Calendario

En el calendario, podrá revisar los eventos programados para el mes actual. Si lo desea, podrá colocarle una alarma de recordatorio a cada evento en cada fecha. Seleccione una fecha para ver todos los eventos programados para ese día. También tendrá la opción de editar o borrar los eventos.

## 5. Servicios de verykool

Su teléfono tiene varios servicios verykool como **verykoolzone**. Podrá seleccionar el que desee utilizar.

## 6. Cámara

Cuando utilice la aplicación de la cámara, podrá tomar fotos o grabar videos de las personas a su alrededor o de eventos en cualquier momento. Oprima el ícono de **Cámara** en el menú principal para entrar. Presione el ícono de toma de la imagen o el ícono de grabación para tomar fotos o grabar un video.

Oprima los íconos de la pantalla o la Tecla de Opciones para configurar los parámetros de la cámara o de la grabadora.

## 7. Reloj Despertador / Alarma

En la interfaz del reloj, podrá verificar la hora y la fecha. Oprima el ícono de la alarma, y podrá agregar una alarma nueva o encender o apagar las alarmas ya existentes que estén programadas.

En la interfaz de la alarma, también podrá oprimir los íconos para entrar a la función de cuenta regresiva, cronómetro, configuración de ciudades, modo nocturno y configuración.

## 8. Descargas

Aquí podrá verificar todas las aplicaciones descargadas.


## 9. Correo electrónico

Podrá usar el **Correo electrónico** para enviar y recibir correos electrónicos.

### **Configuración de Cuenta de Correo Electrónico**

Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para colocar su dirección de correo electrónico y contraseña, y después oprima

**Siguiente.** Podrá oprimir **Configuración manual** para configurar manualmente la información del servidor.

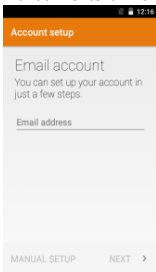

## Cómo Revisar los Correos Electrónicos

En la **Bandeja de entrada**, seleccione el correo electrónico que desea ver. Oprima los íconos de la parte inferior para borrar, responder, o agregar a favoritos.

## Cómo Escribir y Enviar un Correo Electrónico

En la **Bandeja de entrada**, oprima el ícono de correo nuevo para crear un correo electrónico nuevo. Coloque la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el contenido, y después oprima el ícono de enviar para enviar el correo electrónico.

## 10. Organizador de Archivos

Si selecciona este menú, tendrá la opción de revisar individualmente el almacenamiento del Teléfono y la Tarjeta SD.

## 11. Radio FM

Seleccione **Radio FM** en el menú principal y enchufe su audífono para entrar. Oprima el ícono de Encendido/ Apagado para encender/apagar la radio. Toque el ícono de configuración, seleccione **Búsqueda**, y el teléfono buscará las estaciones disponibles y las guardará en la lista. Presione los íconos en la pantalla para utilizar la radio FM.

## 12. Galería

Podrá usar la función de Galería para ver u organizar imágenes y videos.

## 13. Servicio de Google

La disponibilidad de aplicaciones de Google, servicios y funciones podrían variar de acuerdo a su país u operador. Por favor respete las leyes locales y los reglamentos para su utilización.




Cuando encienda su teléfono móvil por primera vez, toque uno de los Servicios de Google como **Gmail, Google, Mapas, Play Store, Búsqueda por voz** o **YouTube**, y se le solicitará que se registre en su cuenta de Google.

Asegúrese que su teléfono móvil posee una conexión de datos activa (3G/GPRS) antes de registrarse en su cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta en Google, introduzca su nombre de usuario y contraseña.


## 14. Mensajería

Para entrar, seleccione **Mensajería** en el menú principal o en el modo de reposo. Escoja el ícono de mensaje nuevo ubicado en la esquina superior derecha para crear un SMS o MMS nuevo y enviarlo.

1. Coloque el número del destinatario o agregue un número de la lista de contactos  .
2. Oprima    para escribir el contenido del mensaje.
3. Si desea enviar un archivo de imagen o de video, oprima **+** para agregar imágenes, videos y audio. El mensaje se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia.
4. Oprima el ícono de enviar y seleccione la Tarjeta SIM con la que desea enviar el mensaje.

## 15. Música

Seleccione **Música** en el menú principal. Para cambiar de categoría, oprima **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones**, o **Listas de Reproducción** en la parte superior de la pantalla. Seleccione un archivo de audio para escuchar la música. Oprima los íconos en la pantalla para utilizar el reproductor de audio.

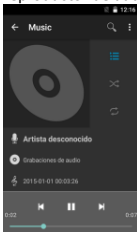

## 16. Contactos

En **Contactos**, oprima el ícono de búsqueda para buscar el contacto, y presione el ícono de contacto nuevo para agregar un contacto nuevo. Oprima la Tecla de Opción para entrar a:

### **Borrar un Contacto**

Seleccione uno o varios contactos, luego oprima OK para borrar todos los contactos seleccionados.

### **Mostrar Contactos**

Seleccione Todos los contactos, los contactos de la tarjeta SIM, Teléfono o Personalice los contactos que desea que aparezcan.

### **Importar/ Exportar**

Le permite copiar los contactos de las tarjetas SIM, teléfono, almacenamiento del teléfono o tarjeta SD, y luego seleccionar el lugar donde desea copiarlos.

### **Cuentas**

Seleccione aquí para realizar la sincronización automática de los datos de la aplicación.

### **Consulta de Memoria**

Aquí tendrá la opción de consultar la disponibilidad de espacio de la memoria del teléfono y de las tarjetas SIM.

### **Unir Contactos**

Utilice esta función para unir contactos iguales.

## 17. Teléfono

Oprima los íconos de la pantalla para escribir la secuencia de números. Después de introducir los números, toque el ícono de marcado y seleccione la Tarjeta SIM con que desea marcar. Presione los íconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla y podrá entrar al registro de llamadas o a contactos.



## 18. Búsqueda

Introduzca una palabra clave en la barra de búsqueda, oprima el ícono de flecha ubicado a la derecha para enlazarse a la red y realizar la búsqueda.

## 19. Configuraciones

### Inalámbrico y Redes

En este menú, podrá seleccionar y configurar **Organización de SIM, WLAN, Bluetooth, Uso de Datos**, bajo **Más... - Modo de vuelo, VPN, Anclaje y punto de conexión portátil, Redes móviles, y USB Internet**.

- **WLAN**

Podrá conectarse a una LAN inalámbrica (WLAN); úsela para tener acceso y poder realizar descargas a alta velocidad.

En **Menú/ Configuración/ INALÁMBRICO Y REDES**, deslice el ícono al lado de **WLAN** hacia la derecha para encender WLAN. Oprima **WLAN** para verificar las redes WLAN disponibles. Seleccione una de las redes abiertas y tendrá acceso directo a dicha red. Si la red que seleccionó está codificada, necesitará introducir la contraseña.

- **Bluetooth**

El teléfono respalda el uso de Bluetooth. Le permitirá intercambiar información de manera inalámbrica entre los dispositivos incluyendo teléfonos móviles. Por medio de Bluetooth podrá sincronizar el teléfono y la computadora, intercambiar datos con otros dispositivos de Bluetooth, y podrá también conectar su audífono Bluetooth.

En **Menú/ Configuración/ INALÁMBRICO Y REDES**, deslice el ícono al lado de **Bluetooth** hacia la derecha para encender y configurar Bluetooth. Antes de transmitir los datos, pueda que necesite emparejarse con otros dispositivos Bluetooth.

## Dispositivo

En este menú, podrá configurar los perfiles de audio y la información de la pantalla, verificar la capacidad de la memoria y la pila, así como organizar sus aplicaciones.

## Personal

- **Acceso a la Ubicación**

Seleccione si desea que se pueda tener acceso a su ubicación, activar los satélites GPS, o si desea utilizar los servicios de ubicación de WLAN y la red móvil.

- **Seguridad**

En este menú podrá seleccionar **SEGURIDAD DE LA PANTALLA, CODIFICACIÓN, BLOQUEO DE LA TARJETA SIM, CONTRASEÑAS, ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS, y ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES.**

- **Idioma y Escritura**

Aquí tendrá la opción de seleccionar y configurar el Idioma, teclado y métodos de escritura, habla y ratón de desplazamiento.

- **Realización de Copia de Respaldo y Restablecimiento**

En este menú, seleccione **Restablecer los datos del fabricante** y después seleccione **Restablecer el teléfono** para borrar todos los datos en la memoria del teléfono. Seleccione **restablecer DRM** para borrar todas las licencias DRM.

## Cuentas

- **Agregar una Cuenta**

Podrá agregar una cuenta Corporativa, Correo electrónico, o de Google.

## Sistema

- **Fecha y Hora**

Le permitirá configurar la hora y la fecha del teléfono.

- **Programar Encendido/ Apagado**

Aquí podrá configurar la hora en que desea que el teléfono se encienda o apague automáticamente.

- **Accesibilidad**

Aquí tendrá la opción de configurar las funciones de accesibilidad del teléfono.

- **Opciones del Desarrollador**

Seleccione si desea activar esta función y escoja cualquiera de las funciones de la lista.

- **Acerca del Teléfono**

Le permite verificar el estatus, información legal, etc.

- **Actualización del Sistema**

Por medio de WLAN y de la red inalámbrica de alta velocidad, podrá cambiar a una mejor versión inalámbricamente, actualizar el último software desde la comodidad de su hogar, aprovechar de las nuevas funciones y características de su teléfono móvil y disfrutar de una mejor experiencia al usar su teléfono, gracias a las funciones mejoradas.

Seleccione **Actualización Automática del Sistema** para configurar el intervalo de verificación de nuevas versiones.

## 20. Grabadora de Sonido

El teléfono respalda la función de grabadora de sonido. Los archivos grabados se guardarán bajo una calidad diferente.

## 21. Tareas y Pendientes

En este menú, podrá verificar los ítems pendientes o los ítems finalizados. Oprima + o toque **Agregar un Nuevo Pendiente** para agregar un ítem nuevo. Cuando finalice el ítem, oprima **FINALIZADO** para guardar.

## 22. Búsqueda por medio de la Voz

Podrá utilizar la función de la búsqueda por medio de la voz para realizar sus búsquedas en Google. Antes de utilizar esta función, necesitará revisar la configuración de la red.

## Componentes (Widgets)

En la lista de componentes, podrá seleccionar el componente deseado para agregarlo a la pantalla de inicio en modo de inactividad.

## Cuidado y Mantenimiento

### ● Cuidado de la Pila

- Su teléfono funciona por medio de una pila recargable. Cuando la carga de la pila sea baja, por favor cargue la pila. Para extender la vida de su pila, use toda la carga de la misma antes de recargarla.
- Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del teléfono cuando no lo esté usando. No deje la pila conectada al cargador por más de una semana. Sobrecargar la pila podría acortar el período de vida de la misma.
- Las temperaturas extremas podrían afectar la habilidad de carga de la pila, la misma necesita una temperatura fija. Si la temperatura ambiental es mayor a los 40°C, no podrá cargar la pila.
- Use la pila sólo con el propósito para el que fue diseñada. Nunca utilice ningún cargador ni ninguna pila que esté dañado.

No le haga corto circuito a la pila. Podría ocurrir un corto circuito accidental cuando objetos metálicos como monedas, clips, o bolígrafos entren en conexión directa con los terminales positivo (+) y negativo (-) de la pila (éstos son las cintas metálicas de la pila). El

ocasionar el corto circuito de los terminales de la pila podría dañar la misma o el objeto de conexión.

- Dejar la pila en lugares calientes o fríos, como dentro de un vehículo cerrado durante el verano o en un refrigerador durante el invierno, reducirá la capacidad y vida de la pila. Haga lo posible por mantener la pila siempre dentro de los 59°F y 77°F (15°C y 25°C). Es probable que una pila fría o caliente no funcione durante algunos minutos aunque la misma se encuentre completamente cargada.
- El funcionamiento de la pila se verá limitado particularmente en temperaturas a punto de congelación o más bajas.
- ¡No deseche las pilas en el fuego! Deseche las pilas de acuerdo con los reglamentos y disposiciones locales. Por favor recicle la pila de su teléfono cuando le sea posible. Los teléfonos celulares no se consideran parte de la basura regular de su hogar.

#### ● Mantenimiento del Teléfono Móvil

- Mantenga el equipo seco. La precipitación, humedad, y cualquier tipo de líquido o humedad contienen minerales que podrían corroer los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la pila y deje que se seque su teléfono por completo antes de colocar nuevamente la pila.
- No utilice ni almacene su dispositivo en áreas sucias o con polvo, puesto que sus piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el teléfono en áreas calientes. Las altas temperaturas podrían acortar la vida de los equipos electrónicos, dañar las pilas, torcer o derretir ciertos tipos de plástico.
- No guarde el teléfono en áreas frías. Cuando el teléfono vuelva a su temperatura normal, podría dejar residuos de humedad dentro del equipo y dañar la tarjeta del circuito electrónico.
- No intente abrir el dispositivo, a excepción de los casos que se mencionan en esta guía.

- No deje caer, golpee, lance, ni agite el teléfono. El tratar su teléfono de manera brusca podría causar la ruptura de la tarjeta de circuitos internos y de las partes mecánicas finas.
- No utilice químicos abrasivos, solventes limpiadores, ni detergentes fuertes para limpiar su teléfono.
- No pinte el teléfono. La pintura puede tapan las piezas móviles y evitar el funcionamiento adecuado.
- Utilice sólo la antena que viene con el teléfono o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas no autorizadas, modificaciones, o accesorios podrían dañar el dispositivo y podrían violar los reglamentos establecidos para los equipos de radio.

Todas las sugerencias mencionadas anteriormente aplican tanto para su teléfono, como para la pila, el cargador, o cualquier otro accesorio. Si su teléfono no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión.

**Advertencia: El fabricante no asume la responsabilidad por lo que pueda ocurrirle al teléfono o a los accesorios si el usuario no cumple con las sugerencias detalladas anteriormente y no usa ni cuida adecuadamente su equipo.**

**Las imágenes utilizadas en este manual del usuario, tienen el único propósito de servir como referencia, por lo que le sugerimos utilizar las imágenes y el contenido de su teléfono real como su verdadera guía.**

## **Declaración de la FCC**

### **§ 15.19 Requisitos sobre el Etiquetado**

Este dispositivo cumple con la parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Pueda que este dispositivo no cause interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera ser causada por el funcionamiento no deseado.

### **§ 15.21 Información para el usuario**

Cualquier cambio o modificación realizada que no esté expresamente aprobada por la parte responsable de cumplir con las normas establecidas (el fabricante) podría anular la autoridad del usuario de usar el equipo.

### **§ 15.105 Información para el usuario**

**Nota:** Este equipo se probó y pudo comprobarse que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según lo establecido en la parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites fueron diseñados para proveer una protección razonable en contra de interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo, genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que

trate de corregir la interferencia utilizando como referencia, las medidas expuestas a continuación:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de corriente diferente a la que el receptor está conectado.
- Consulte con el vendedor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

### **Información sobre la Tasa de Absorción Específica (SAR, según sus siglas en inglés):**

El s5524 cumple con las exigencias del gobierno en lo referente a la exposición a las ondas de radio. Estos lineamientos están basados en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes como consecuencia de evaluaciones exhaustivas y periódicas de los estudios científicos. El estándar incluye un margen de seguridad substancial diseñado para resguardar la seguridad de todas las personas sin importar la edad, condición física o estado de su salud.

#### **Declaración e Información de la FCC sobre la Exposición a RF:**

El límite de TAE (SAR, según sus siglas en inglés) en los EE.UU. (aprobado por la FCC) es de 1,6 W/kg sobre un gramo de tejido. El tipo de dispositivo: s5524 (Identificación en la FCC: WA6S5525) también se probó con respecto a este límite de TAE. El valor más alto de la TAE reportado bajo este estándar durante la certificación del producto para el uso en la oreja fue de 0,49W/kg y cuando se llevó en el cuerpo de una manera apropiada fue de 1,27W/kg. Se probó el dispositivo en operaciones en las que típicamente se lleva en el cuerpo con la parte de atrás del teléfono a una distancia de **1,5**



**cm** del mismo. Para cumplir con lo establecido por el reglamento de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de **1,5 cm** de separación entre el cuerpo del usuario y la parte de atrás del teléfono. No se deberán usar clips para el cinturón, estuches y accesorios similares que contengan componentes metálicos en su ensamblaje. El uso de accesorios que no satisfagan estos requerimientos no cumple con el reglamento de exposición a RF de la FCC, y deberá evitarse.

### **Funcionamiento Cuando se Lleva el Teléfono en el Cuerpo**

Se probó el funcionamiento típico de este dispositivo cuando se lleva en el cuerpo. Para cumplir con los requisitos de la exposición a RF, deberá mantenerse una distancia mínima de separación de **1,5 cm** entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena. No deberán contener ningún componente metálico ninguno de los estuches, clips para el cinturón, ni accesorios similares utilizados por este equipo que sean fabricados por terceras partes. El uso de accesorios que se llevan en el cuerpo que no satisfagan estos requerimientos no cumple con el reglamento de exposición a RF de la FCC, y deberá evitarse. Use únicamente la antena provista o una aprobada por el fabricante.